




VANNE CONTRÔLÉE PAR SOLÉNOÏA

Modèle IR-11T-N1-2W

La vanne à commande électromagnétique à 2 voies de BERMAD est une vanne de régulation à commande hydraulique et à membrane, équipée d'une boucle de régulation hydraulique interne d'alimentation et de purge. Le modèle IR-11T-N1-2W de BERMAD s'ouvre et se ferme de manière étanche en réponse à un signal électrique qui actionne le solénoïde pour ouvrir ou fermer la boucle hydraulique interne de la vanne.



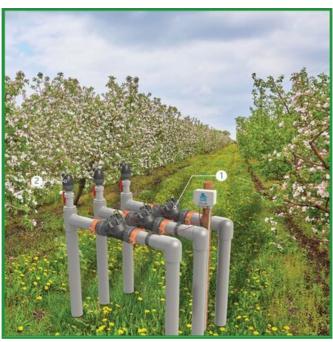

[1] Le Modèle IR-11T-N1-2W de BERMAD s'ouvre et se ferme vers une commande électrique

[2] Vanne d'air combinée modèle IR-C10

Caractéristiques et avantages

- Vanne de contrôle hydraulique
 - Piloté par la pression de ligne
 - Marche/arrêt à commande hydraulique
- Valve composite d'ingénierie avec conception de qualité industrielle
 - Adaptable sur site à une large gamme de connexions finales
 - Très durable, résistant aux produits chimiques et à la cavitation
- Corps de valve HyFlow en « Y » avec design « Look Through »
 - Capacité de débit très élevée avec faible perte de pression
- Diaphragme « Flexible Super Travel » (FST) unitisé et bouchon quidé
 - Régulation précise et stable avec fermeture en douceur
 - Nécessite une faible pression d'actionnement
 - Empêche l'érosion et la distorsion du diaphragme
 - Inspection et entretien simples en ligne


Applications types


- modernisation du pilotage des réseaux d'irrigation
- Irrigation des serres
- Systèmes d'irrigation à basse pression
- Systèmes d'irrigation économes en énergie
- Paysage Municipal et domestique
- Terrains de golf et stades

Fonctionnement:

Position fermée : La restriction interne permet en permanence à la pression de la conduite d'entrer dans la chambre de commande. Le solénoïde régule le débit sortant de la chambre de commande. Lorsque le solénoïde est fermé, la pression s'accumule dans la chambre de commande, forçant ainsi la fermeture de la vanne.

Position ouverte : L'ouverture du solénoïde libère plus de débit de la chambre de commande que la restriction ne peut en autoriser l'entrée. Cela fait chuter la pression accumulée dans la chambre de commande, ce qui permet à la pression de la conduite agissant sur le bouchon d'ouvrir la vanne.

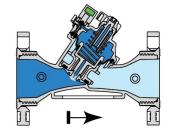

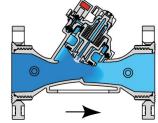

*Pour d'autres solénoïdes,

veuillez consulter **BERMAD**



Données techniques

Pression nominale: 10 bar

Plage de pression de fonctionnement:

Données techniques

0.5-10 bar

Matériaux

Corps et couvercle:

Polyamide 6 & 30% GF

Membrane:

NR, tissu en nylon renforcé

Ressort:

Acier inoxydable

Accessoires circuit de contrôle

Tubes et raccords:

Polyéthylène et polypropylène


Solénoïde AC :

S-390-T-2W

Solénoïde DC:

S-390-T-2W **Solénoïde à impulsion:**

S-392-T-2W

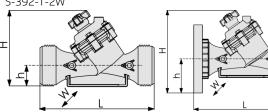

								•	
Taille	Forme	Raccordement entrée/sortie	Poids (Kg)	L (mm)	H (mm)	h (mm)	W	CCDV (Lit)	KV
2"L; DN50L	Oblique	Taraudée	1.5	230	187	43	135	0.15	100
2½"; DN65	Oblique	Taraudée	1.5	230	187	43	135	0.15	100
3"; DN80	Oblique	Taraudée	1.6	298	199	55	135	0.15	100
3"; DN80	Oblique	Brides en plastique	2.5	308	244	100	200	0.15	100
ספועם . ייכ	Oblique	Bridge on mótal	4.4	200	244	100	200	O 1E	100


CCDV = Volume de déplacement de la chambre de contrôle • **Fileté** = BSP & NPT sont disponibles. Filetage externe disponible uniquement pour 2" et 2½", • D'autres raccordements d'extrémité sont disponibles sur demande. Pour les dimensions et poids des adaptateurs ou des vannes avec

adaptateurs, veuillez consulter le service client. Caractéristiques supplémentaires

Pour d'autres modèles et types de raccordement, se référer à la page d'ingénierie complète de <u>BERMAD</u>.

Code	Description	Tailles disponibles
М	Limiteur d'ouverture	2½"-3" / DN65-80
V3	Adaptateurs PVC Victaulic 3"	3" / DN80
V4	Adaptateurs PVC Victaulic 4"	4" / DN100

Plage de débit

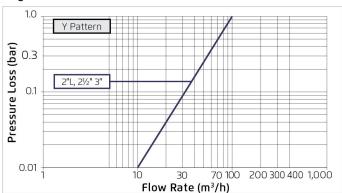

Circuit à 2 voies « Perte de charge ajoutée » (pour « V » inférieur à 2 m/s): 0.3 bar

Calcul de la pression différentielle et du débit

$$\Delta P = \left(\frac{Q}{Kv}\right)^{2}$$

$$Kv = m^{3}/h \text{ @ } \Delta P \text{ of 1 bar}$$

$$Q = m^{3}/h$$

$$\Delta P = \text{bar}$$



www.bermad.com

Les informations contenues dans ce document peuvent etre modifiees par BERMAD sans preavis. BERMAD ne peut etre tenu responsable des erreurs eventuelles.